ES

MANUAL DE USUARIO
DRP-9

DAEWOO INTERNATIONAL

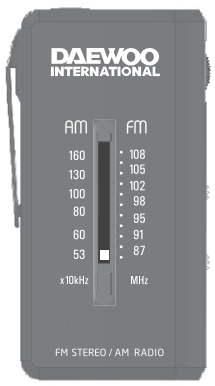

PRECAUCIONES

- No coloque la radio cerca de fuentes de calor ni en lugares polvorientos o expuestos a la luz directa del sol o a choques mecánicos.
- No coloque la radio en lugares expuestos a la lluvia o a la humedad.
- No la utilice en espacios exteriores durante tormentas eléctricas.
- No utilice ningún producto abrasivo para limpiar la caja; utilice un trapo suave humedecido con jabón neutro y agua.
- Si el sonido se oye distorsionado o su calidad disminuye, sustituya las pilas por unas de nuevas. No utilice pilas nuevas con pilas viejas al mismo tiempo.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar derrames y corrosión.

CARACTERÍSTICAS

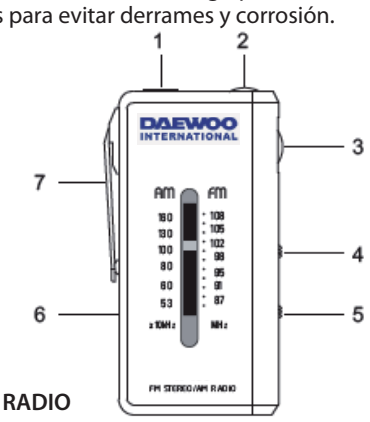

1) Toma de auriculares
2) Selector de volumen
3) Botón sintonizador
4) Botón de graves
5) Botón de apagado y selector de FM/AM
6) Compartimiento de la pila (posterior)
7) Clip de sujeción lateral

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Abra la tapa del compartimiento de la pila e introduzca una pila de tamaño AAA respetando la polaridad que se indica en el compartimiento.
2. Introduzca la clavija de los auriculares (3,5 mm) en la toma de auriculares y asegúrese de que el volumen no esté demasiado alto antes de utilizarlos.
3. Para escuchar la radio, coloque el selector [OFF/AM/FM] en la posición FM para sintonizar la banda FM o en la posición AM para sintonizar la banda AM.
4. Gire el botón sintonizador [TUNING] para buscar la emisora de radio FM o AM que desee.
5. Para escuchar la radio con los graves activados, coloque el botón [BASS ON/OFF] en la posición ON. Para desactivarlos, colóquelo en la posición OFF.
6. Para apagar la unidad, coloque el botón [OFF/AM/FM] en la posición OFF.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Flamagas S.A. declara que el producto DRP-9 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de la directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética sobre equipos radioelectricos y equipos terminales de telecomunicacion.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: www.electronicaflamagas.com

GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso contenidas en este manual implican la pérdida automática de la garantía.

Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A.

SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier tipo de consulta sobre este producto o reparaciones de producto en garantía no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

TECNOLEC, S.L.
Tel.: 93 340 87 53 - email: comercial@tecnolec.net
(Para productos adquiridos en España)

EN

USER MANUAL
DRP-9

DAEWOO INTERNATIONAL

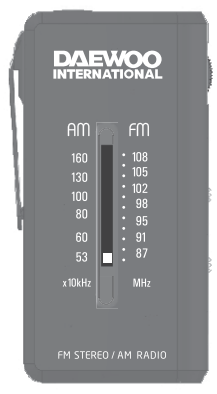

PRECAUTIONS

- Do not let the radio expose to sunlight, close to heat sources, or leave it in the place with excessive dust or mechanical shock.
- Do not expose the radio to rain and humid environment.
- Do not turn it on outside building while thundering and lightning.
- Do not use any abrasive powder to clean the cabinet, wipe it with a soft cloth moistened with mild soap and water.
- If the sound becomes low or distorted, replace all the batteries with new. Do not intermix old and new batteries together.
- If the set is not used for a long time, remove all the batteries to prevent battery leakage or corrosion.

FEATURES

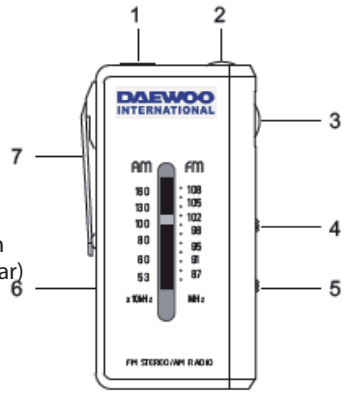

1) Earphone Jack
2) Volume Knob
3) Tuning Wheel
4) Bass On/Off Switch
5) Power Off, FM / AM Switch
6) Battery Compartment (Rear)
7) Side Clip Holder

USING THE RADIO

1. Open the battery cover and insert 1 x AAA battery accordingly to the polarity diagram imprinted on the battery compartment.
2. Insert the earphones plug (3.5mm) into the earphones jack and make sure the volume is not on high level before using it.
3. Push the [OFF / AM / FM] switch to FM to turn on the radio and select FM band in the same time, or switch to AM for AM listening.
4. Rotate the [TUNING] knob to search for your favor FM or AM station.
5. To listen the radio with bass effect, push the [BASS on/off] switch to ON position. To shut it down, push it to OFF location.
6. To turn off the unit, push the [OFF / AM / FM] switch to OFF location.

DECLARATION ON CONFORMITY

Flamagas, S.A. declares telephone DRP-9 complies with the essential protective requirements and objectives of: EMC Directive 2004/108/EC

To check the entirely declaration of conformity of this model, visit www.electronicaflamagas.com.

WARRANTY

This device has 2 years warranty from the buying date against all manufactured defective problems. Batteries are not related to this warranty.

The non-fulfilment of the instructions or cautions use in this manual implies automatically a cancellation of the warranty. It is necessary to show the buying invoice to validate this warranty.

Exclusive importer Flamagas S.A., www.electronicaflamagas.com

FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS
DRP-9

DAEWOO INTERNATIONAL

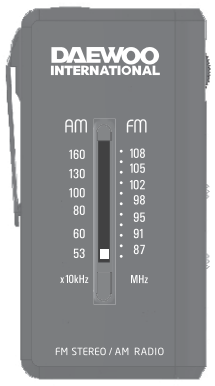

PRECAUTIONS

- Ne pas placer la radio à proximité des sources de chaleur, des endroits poussiéreux ou l'exposer à la lumière directe ou à des chocs mécaniques.
- Ne pas exposer la radio à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas utiliser la radio dans des endroits à l'extérieur pendant des tempêtes électriques.
- Ne pas utiliser des produits abrasifs pour nettoyer la carcasse ; utilisez un drap humide avec du savon neutre et de l'eau.
- Si vous écoutez des distorsions ou la qualité du son diminue, remplacez les piles pour des neuves. Ne pas utiliser de vielles piles en même temps.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez les piles afin d´éviter des fuites ou corrosions.

CARACTERISTIQUES

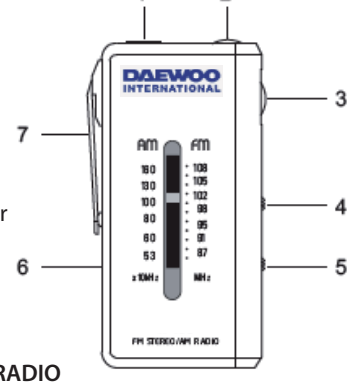

1) Connexion des écouteurs
2) Sélecteur de volume
3) Touche syntonisation
4) Touche de graves
5) Touche d'arrêt et sélecteur FM/AM
6) Compartiment de la pile (postérieur)
7) Clip de sujétion latérale

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile et introduisez une pile type AAA en respectant la polarité indiquée sur la compartiment.
2. Introduisez la fiche des écouteurs (3,5 mm) dans la prise des écouteurs et vérifiez que le volume n'est pas trop élevé avant des les utiliser.
3. Pour écouter la radio, placez le sélecteur [OFF/AM/FM] sur la position FM pour syntoniser la bande FM ou sur la position AM pour syntoniser la bande AM.
4. Tournez la touche syntonisation [TUNING] pour chercher l'émission de radio FM ou AM que vous souhaitez.
5. Pour écouter la radio avec les graves activés, placez la touche [BASS ON/OFF] sur la position ON. Pour les désactiver, placez les graves en position OFF.
6. Pour éteindre l'unité, placez la touche [OFF/AM/FM] sur la position OFF.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.

Par la présente Flamagas SA déclare que le produit DRP-9 accomplit les exigences et objectifs de protection essentiels de La Directive 2004/108/EC de Compatibilité Electromagnétique.

Pour obtenir une copie complète de la déclaration de conformité, visitez le
site :
www.electronicaflamagas.com

GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., www.flamagas.com

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES
DRP-9

DAEWOO INTERNATIONAL

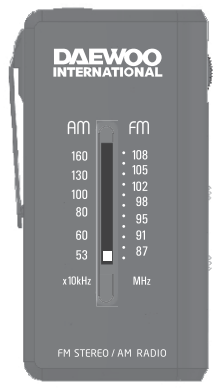

PRECAUÇÕES

- Não coloque o rádio próximo de fontes de calor nem em lugares com pó ou expostos à luz directa do sol ou a choques mecânicos.
- Não coloque o rádio em lugares expostos à chuva ou à humidade.
- Não utilize o rádio em espaços exteriores durante tempestades eléctricas.
- Não utilize nenhum produto abrasivo para limpar a caixa; utilize um pano suave humedecido com sabão neutro e água.
- Se o som está distorcido ou a qualidade do mesmo diminui, substitua as pilhas antigas por pilhas novas. Não utilize pilhas novas com pilhas velhas simultaneamente.
- Se não pretende utilizar o aparelho durante um período de tempo longo, retire as pilhas para evitar derrames e corrosão.

CARACTERÍSTICAS

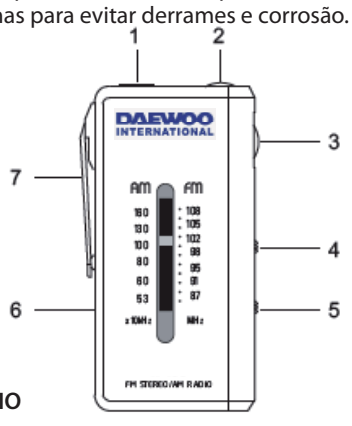

1) Entrada de auriculares
2) Selector de volume
3) Botão de sintonização
4) Botão de graves
5) Botão OFF (desligar) e selector de FM/AM
6) Compartimento da pilha (posterior)
7) Clip de sujeição lateral

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

1. Abra a tampa do compartimento da pilha e introduza uma pilha de tamanho AAA, respeitando a polaridade indicada no compartimento.
2. Introduza o pino dos auriculares (3,5 mm) na respectiva tomada e certifique-se de que o volume não está demasiado alto antes de os utilizar.
3. Para ouvir o rádio, coloque o selector [OFF/AM/FM] na posição FM para sintonizar a banda FM, ou na posição AM para sintonizar a banda AM.
4. Gire o botão de sintonização [TUNING] para procurar a emissora de rádio FM ou AM desejada.
5. Para ouvir rádio com os graves activados, coloque o botão [BASS ON/OFF] na posição ON. Para os desactivar, coloque este botão na posição OFF.
6. Para apagar o aparelho, coloque o botão [OFF/AM/FM] na posição OFF.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Através desta declaração, a Flamagas S.A. declara que o equipamento DRP-9 cumpre os requisitos e objectivos básicos de protecção da Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a página:
www.electronicaflamagas.com

GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A